PROFESSIONAL BEAUTY

wad

Defrizz

Hair Straightener-Brush

USER MANUAL MODEL SW018

(VERSION 202507)

PROFESSIONAL BEAUTY

wad

04 English

14 Français

24 Deutsch

34 Español

44 Italiano

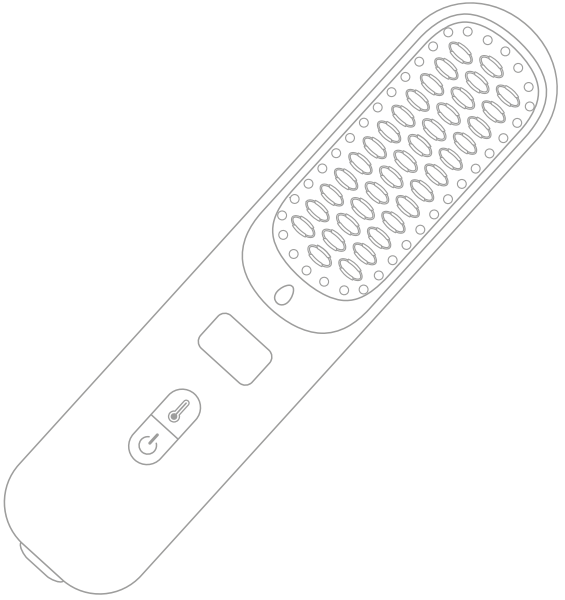

Thank you for purchasing this product

We are sure you will appreciate the care taken in designing and implementing it. We constantly research and combine innovation and technology to create high-quality products. We apply the most advanced methods and use the best materials to always obtain excellent performance. We offer products designed for the most demanding customers who want to achieve excellent results. **Read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.**

Warnings

Please read the following warnings and the rest of the manual carefully before using the appliance.

1. **CAUTION:** Do not use the hair straightener near bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.
2. Do not operate the appliance with wet hands, in a damp environment or on wet surfaces. Do not dip into water or other liquids. **If the appliance falls into water, do not touch the water and unplug it immediately.**
3. If the power cord is damaged, it must be replaced immediately by the manufacturer, an authorized service agent or a qualified professional only.
4. Keep the cable away from hot surfaces. Do not pull, twist or coil it around the unit.
5. This appliance must never be left unattended when plugged in.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
7. Do not use accessories that have been modified or not been approved by the manufacturer.

IMPORTANT!Failure to follow all these warnings and instructions may cause irreparable damage to the product and jeopardize the user's safety.

8. Do not use outdoors or in areas where aerosol (spray) products are used or where oxygen is administered.
9. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
10. This appliance becomes hot when in use; do not allow eyes and bare skin to touch hot surfaces.
11. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bath is recommended. Ask your installer for advice.
12. **IMPORTANT! Cleaning and maintenance of the hair straightener must not be carried out by children without supervision.** This hair dryer can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the hair straightener.
13. **This appliance is intended for professional use.**

Warnings

Please read the following warnings and the rest of the manual carefully before using the appliance.

This symbol indicates that this product should not be treated as normal household waste. Once you have decided to dispose of it, you should take it to a dedicated collection point for the recycling of electrical appliances. By recycling batteries and electrical appliances correctly, we help to prevent health hazards and protect the environment.

If this product is irreparably damaged or, for any reason, its useful life is deemed to have expired,please have a look at about local, state and European regulations regarding the proper disposal and recycling of products containing lead, batteries, plastics and other materials, as well as collection points for these types of products.

This symbol indicates that this appliance should not be used near bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.

This product complies with the CE Marking. You can find the European Declaration of Conformity on the web link **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-ce.pdf**

This manual is available in digital format at **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-user-manual.pdf**

Cleaning and maintenance

- To preserve the durability of your product and to remove dirt build-up, wipe the unit with a soft, dry cloth when it is unplugged.
- Always switch the appliance off when not in use.
- Allow the appliance to cool down before cleaning and storing.
- Store the appliance and power cord in a dry place when not in use.
- Any other maintenance must be carried out by an authorized service technician.

Technical Specifications.
Hair straightener brush DEFRIZZ

(MODEL SW018)

- Adapter 110–240V 50/60Hz
- Device input: 5V 2A
- Power: 55 W
- Super fast heating with MCH
- Adjustable temperature from 130 to 210°C
- 5200mAh lithium battery
- 45 minutes of use at maximum temperature
- 3 hours to full charge
- Ceramic-coated plate
- Ion generator
- LED display
- Disconnects in 15 min without use
- Includes thermal bag

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Spain

Components

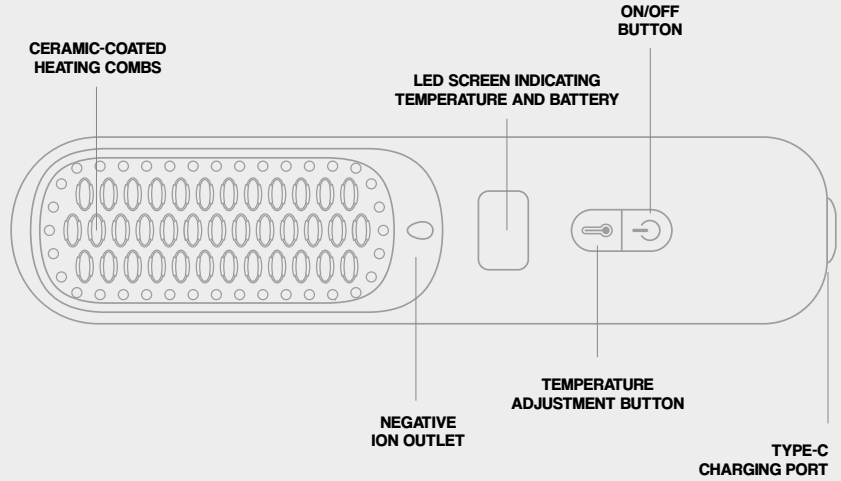

Operating Instructions

1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device. The LED screen will display 130 °C. The actual battery level will also be shown on the right side of the screen.

   Negative ions will remain active while the device is in operation.

2. To turn off the device, press and hold the power button for 2 seconds. The LED screen will turn off and all functions will stop.

3. Adjust the temperature according to your needs. Briefly press the temperature adjustment button to change the heat mode. The temperature cycles from the lowest to the highest and back to the lowest in the following order:

   "130 °C → 150 °C → 170°C → 190 °C → 210°C → 130 °C".

   To avoid damaging your hair, only increase the temperature if necessary, based on your hair type and desired style.

4. · **130/150 °C:** Fine or straight hair
   · **170/190 °C:** Normal or slightly curly hair
   · **210 °C:** Thick, curly, or coarse hair

Hair curling

Hold the hair strand and slowly roll it outward/inward around the comb depending on the desired curl type. Hold the position for 3–5 seconds and repeat this step 3 to 5 times for better results.

Instructions for use

- Once the temperature is set, heating will start, and the actual temperature will be displayed in real time, flashing on the LED screen. When the temperature reaches the set value, the number will stop flashing, indicating that the product has reached the desired temperature and is ready for use.
- During use, evenly divide and adjust an appropriate amount of hair. Comb it from the root to the tip several times with the comb teeth until the desired effect is achieved.
- During the heating process, the temperature of the heating area and the head of the straightening comb is high. Do not use it close to the skin or heat-sensitive objects during use.
- During charging and use, the handle may become slightly warm, which is normal.
- **Auto shutdown:** This product will automatically turn off 15 minutes after being turned on.

Charging instructions

- When the product is connected to the charger, all usage functions are locked. Normal operation is possible only after removing the charger.
- When the battery level is below the protection value, to prevent over-discharge, the operation indicator light will flash five times and then the device will shut down.
- When the product is charging, the battery level indicator flashes.
- When the product is fully charged and the charger is still connected, the red operation indicator light will remain on continuously.
- When the charging cable is unplugged, the operation indicator light turns off.
- For a better user experience, it is recommended to charge the product before use.

Advantages of the DEFRIZZ device:

The dryer generates negative ions which produce the following benefits:

1. Negative ions break down water molecules into smaller droplets, allowing hair to dry more quickly. This reduces the need for prolonged heat exposure.

2. Neutralizes positive charges on hair strands, smoothing the cuticle and minimizing static electricity. This is particularly beneficial for curly or thick hair prone to frizz.

3. Flattened cuticles reflect light better, resulting in shinier and smoother hair

Ceramic-Coated Heating Combs

An advanced ceramic glaze coating is used to ensure more even heat distribution, allowing each strand of hair to be heated at a constant temperature from the inside out.

High-Quality Battery Cells

Top-grade cells are used to achieve greater battery capacity within the same volume, providing long-lasting power, high safety, and extended battery life.

Guarantee

This document from Worldsell S.L. is valid as a guarantee certificate for the product. All claims must be made to:

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spain

The warranty period against manufacturing defects is 6 months from the date of purchase. The warranty does not cover damage resulting from improper use of the product or failure to follow the manufacturer's instructions.

Date of acquisition:

Signature and stamp of the sales outlet:

Merci d'avoir acheté ce produit

Nous sommes certains que vous apprécierez le soin apporté à leur conception et à leur fabrication. Nous sommes en recherche constante, combinant innovation et technologie pour créer des produits de qualité supérieure.Nous appliquons les méthodes les plus avancées et utilisons les meilleurs matériaux. Cela garantit d'excellentes performances. Nous proposons des produits conçus pour les clients les plus exigeants qui souhaitent obtenir d'excellents résultats. **Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.**

Avertissements

Veuillez lire attentivement les avertissements suivants et le reste du manuel avant d'utiliser l'appareil.

1. **ATTENTION :** N'utilisez pas le lisseur à cheveux près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
2. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des mains mouillées, dans un environnement humide ou sur des surfaces mouillées. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides. **Si l'appareil tombe dans l'eau, ne touchez pas l'eau et débranchez-le immédiatement.**
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de service agréé ou un professionnel qualifié Finorment.
4. Maintenez le câble à l'écart des surfaces chaudes. Ne le tirez pas, ne le tordez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
5. Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
6. Utilisez cet appareil Finorment pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
7. N'utilisez pas d'accessoires qui ont été modifiés ou qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou dans lesquels de l'oxygène est administré.
9. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil.
10. Cet appareil devient chaud lorsqu'il est utilisé ; ne laissez pas les yeux et la peau nue toucher les surfaces chaudes.
11. Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant le lisseur. Demandez conseil à votre installateur.
12. **IMPORTANT ! Le nettoyage et l'entretien du lisseur à cheveux ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.** Ce sèche-cheveux ne peut pas être utilisé par des enfants en dessous de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le lisseur à cheveux.
13. **Cet appareil est destiné à un usage professionnel.**

IMPORTANT ! Le non-respect de tous ces avertissements et instructions peut entraîner des dommages irréparables au produit, ainsi que mettre en danger la sécurité de l'utilisateur.

Avertissements

Veuillez lire attentivement les avertissements suivants et le reste du manuel avant d'utiliser l'appareil.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal. Une fois que vous avez décidé de vous en débarrasser, vous devez l'apporter à un point de collecte dédié au recyclage des appareils électriques. En recyclant correctement les piles et les appareils électriques, nous contribuons à prévenir les risques sanitaires et à protéger l'environnement.

Si ce produit est irrémédiablement endommagé ou si, pour quelques raisons que ce soit, sa durée de vie utile est considérée comme ayant expiré, veuillez vous informer sur les réglementations locales, nationales et européennes concernant l'élimination et le recyclage appropriés des produits contenant du plomb, des batteries, des plastiques et d'autres matériaux, ainsi que sur les points de collecte de ces types de produits.

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.

Ce produit est conforme au marquage CE. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité européenne sur le lien internet **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-ce.pdf**

Ce manuel est disponible en format numérique sur **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-user-manual.pdf**

Nettoyage et entretien

- Afin de préserver la durabilité de votre produit et d'éliminer les accumulations de saleté, essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec lorsqu'il est débranché.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer et de le ranger.
- Rangez l'appareil et le cordon d'alimentation dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Tout autre entretien doit être effectué par un technicien agréé.

Spécifications techniques. Brosse lissante DEFRIZZ

(MODÈLE SW018)

- Adaptateur : 110–240V 50/60Hz
- Entrée appareil : 5V 2A
- Puissance : 55 W
- Chauffage super rapide MCH
- Température réglable de 130 à 210°C
- Batterie lithium de 5200mAh
- 45 minutes d'utilisation à la température maximale
- 3 heures jusqu'à la charge complète
- Plaque revêtue de céramique
- Générateur d'ions
- Écran LED
- Se déconnecte après 15 minutes sans utilisation
- Comprend une pochette thermique

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Espagne

Composants

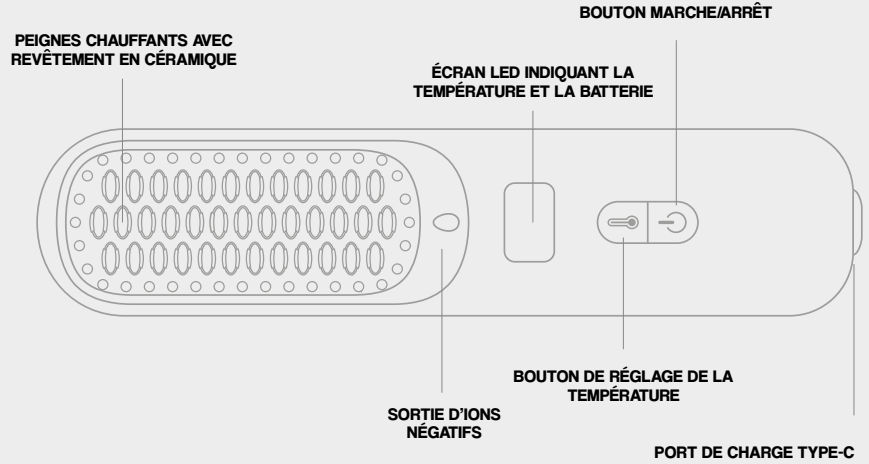

Instructions de fonctionnement

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'écran LCD affichera 130 °C. Le niveau réel de la batterie sera également indiqué à droite de l'écran.

   Les ions négatifs resteront actifs tant que l'appareil est en marche.

2. Pour éteindre l'appareil, maintenez à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. L'écran LED s'éteindra et toutes les fonctions cesseront.

3. Réglez la température selon vos besoins. Appuyez brièvement sur le bouton de réglage de la température pour changer de mode. La température change en boucle du niveau le plus bas au plus élevé, puis revient au plus bas dans l'ordre suivant :

   "130 °C → 150 °C → 170°C → 190 °C → 210°C → 130 °C".

   Pour éviter d'endommager vos cheveux, n'augmentez la température que si nécessaire, selon votre type de cheveux et le style souhaité.

4. · **130/150 °C :** Cheveux fins ou lisses
   · **170/190 °C :** Cheveux normaux ou légèrement bouclés
   · **210 °C :** Cheveux épais, bouclés ou crépus

Bouclage des cheveux

Tenez la mèche de cheveux et enroulez-la lentement vers l'extérieur / vers l'intérieur autour du peigne selon le type de boucle souhaité. Maintenez la position pendant 3 à 5 secondes et répétez cette étape 3 à 5 fois pour un meilleur effet.

Instructions d'utilisation

- Une fois la température définie, le chauffage commencera et la température réelle sera affichée en temps réel, clignotant sur l'écran LED. Lorsque la température atteint la valeur définie, le chiffre cesse de clignoter, indiquant que le produit a atteint la température souhaitée et peut être utilisé.
- Pendant l'utilisation, divisez uniformément et ajustez une quantité appropriée de cheveux. Peignez-les de la racine jusqu'aux pointes plusieurs fois avec les dents du peigne jusqu'à obtenir l'effet désiré.
- Pendant le processus de chauffage, la température de la zone chauffante et de la tête du peigne lissant est élevée. Ne l'utilisez pas près de la peau ni d'objets sensibles à la chaleur.
- Pendant la charge et l'utilisation, la poignée peut devenir légèrement chaude, ce qui est normal.
- **Arrêt automatique :** ce produit s'éteindra automatiquement 15 minutes après sa mise en marche.

Instructions de charge

- Lorsque le produit est connecté au chargeur, toutes les fonctions d'utilisation sont verrouillées. L'utilisation normale est possible uniquement après avoir retiré le chargeur.
- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à la valeur de protection, afin d'éviter une décharge excessive, le voyant de fonctionnement clignotera cinq fois, puis l'appareil s'éteindra.
- Lorsque le produit est en cours de charge, l'indicateur du niveau de batterie clignote.
- Lorsque le produit est complètement chargé et que le chargeur reste connecté, le voyant de fonctionnement rouge reste allumé en continu.
- Lorsque le câble de charge est débranché, le voyant de fonctionnement s'éteint.
- Pour une meilleure expérience d'utilisation, il est recommandé de charger le produit avant de l'utiliser.

Avantages du dispositif DEFRIZZ :

Le sèche-cheveux génère des ions négatifs qui procurent les avantages suivants :

1. Les ions négatifs décomposent les molécules d'eau en gouttelettes plus petites, permettant aux cheveux de sécher plus rapidement. Cela réduit la nécessité d'une exposition prolongée à la chaleur.

2. Neutralise les charges positives sur les mèches de cheveux, lissant la cuticule et minimisant l'électricité statique. Cela est particulièrement bénéfique pour les cheveux bouclés ou épais sujets aux frisottis.

3. Les cuticules aplaties reflètent mieux la lumière, ce qui donne des cheveux plus brillants et plus lisses.

Peignes chauffants avec revêtement en céramique

Un revêtement en émail céramique avancé est utilisé pour assurer une répartition uniforme de la chaleur, permettant à chaque mèche de cheveux de chauffer à une température constante de l'intérieur vers l'extérieur.

Cellules de batterie de haute qualité

Des cellules de qualité supérieure sont utilisées pour offrir une plus grande capacité de batterie dans le même volume, garantissant une puissance durable, une sécurité élevée et une longue durée de vie de la batterie.

Garantie

Ce document de Worldsell S.L. est valable comme certificat de garantie pour le produit. Toutes les réclamations doivent être adressées à :

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Espagne

La période de garantie contre les défauts de fabrication est de 6 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des instructions du fabricant.

Date d'acquisition :

Signature et cachet du point de vente :

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts

Wir sind sicher, dass Sie die Sorgfalt zu schätzen wissen, mit der sie entworfen und hergestellt wurden. Wir forschen ständig und kombinieren Innovation und Technologie, um Produkte von höchster Qualität zu schaffen. Wir wenden die modernsten Methoden an und verwenden die besten Materialien. Dies garantiert hervorragende Leistungen. Wir bieten Produkte für die anspruchsvollsten Kunden, die hervorragende Ergebnisse erzielen wollen. **Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.**

Warnungen

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise und den Rest des Handbuchs sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

1. **VORSICHT:** Benutzen Sie den Haarglätter nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
2. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, in einer feuchten Umgebung oder auf nassen Oberflächen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. **Falls das Gerät ins Wasser fällt, berühren Sie das Wasser nicht und ziehen Sie sofort den Netzstecker.**
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur durch den Hersteller, einen autorisierten Kundendienst oder einen qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
4. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen Sie nicht daran, verdrehen Sie es nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
5. Dieses Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist.
6. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.

Die Nichtbeachtung aller dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu irreparablen Schäden am Produkt führen und die Sicherheit des Benutzers gefährden.

7. Verwenden Sie kein modifiziertes oder vom Hersteller nicht genehmigtes Zubehör.
8. Nicht im Freien oder in Bereichen verwenden, in denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder in denen Sauerstoff verabreicht wird.
9. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Geräts.
10. Dieses Gerät wird während des Betriebs heiß. Vermeiden Sie, dass Augen und bloße Haut mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
11. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis, der das Bad versorgt, empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
12. **WICHTIG! Die Reinigung und Wartung des Haarglätters darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.** Dieser Haartrockner kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Haarglätter spielen.
13. **Dieses Gerät ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.**

Warnungen

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise und den Rest des Handbuchs sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Wenn Sie sich entschieden haben, es zu entsorgen, sollten Sie es zu einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten bringen. Durch das richtige Recycling von Batterien und Elektrogeräten tragen wir dazu bei, Gesundheitsgefahren zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.

Sollte dieses Produkt irreparabel beschädigt sein oder aus irgendeinem Grund seine Nutzungsdauer abgelaufen sein, informieren Sie sich bitte über die örtlichen, staatlichen und europäischen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung von Produkten, die Blei, Batterien, Kunststoffe und andere Materialien enthalten, sowie über Sammelstellen für diese Art von Produkten.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten, verwendet werden darf.

Dieses Produkt entspricht der CE-Kennzeichnung. Die Europäische Konformitätserklärung finden Sie unter dem Weblink **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-ce.pdf**

Dieses Handbuch ist in digitalem Format verfügbar unter **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-user-manual.pdf**

Reinigung und wartung

- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab, wenn es nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und um Schmutzablagerungen zu entfernen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung und Lagerung abkühlen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel an einem trockenen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird.
- Alle anderen Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Technische Spezifikationen. Glättbürste DEFRIZZ

(MODELL SW018)

- Adapter: 110–240V 50/60Hz
- Geräteeingang: 5V 2A
- Leistung: 55 W
- Superschnelles Erhitzen durch MCH
- Einstellbare Temperatur von 130 bis 210°C
- 5200mAh Lithium-Batterie
- 45 Minuten Nutzung bei maximaler Temperatur
- 3 Stunden bis zur vollständigen Aufladung
- Keramikbeschichtete Platte
- Ionengenerator
- LED-Anzeige
- Schaltet sich nach 15 Minuten Nichtbenutzung ab
- Inklusive Thermotasche

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Spanien

Komponenten

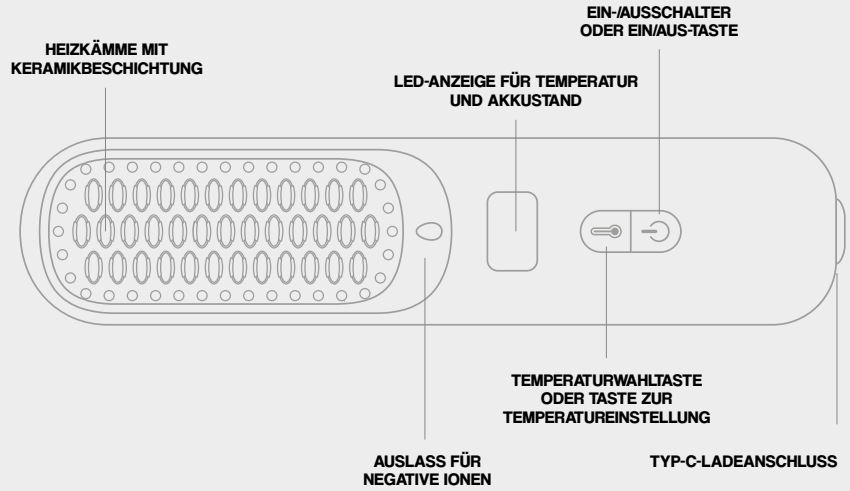

Bedienungsanleitung

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Auf dem LCD-Display erscheint 130 °C. Der tatsächliche Akkustand wird ebenfalls auf der rechten Seite des Displays angezeigt.

   Negative Ionen bleiben während des Betriebs aktiviert.

2. Zum Ausschalten des Geräts halten Sie den Ein-/Ausschalter erneut 2 Sekunden lang gedrückt. Das LED-Display schaltet sich aus, und alle Funktionen werden beendet.

3. Stellen Sie die Temperatur je nach Bedarf ein. Drücken Sie kurz die Temperaturtaste, um den Modus zu wechseln. Die Temperatur wechselt zyklisch von der niedrigsten zur höchsten und wieder zur niedrigsten Stufe in folgender Reihenfolge:

   "130 °C → 150 °C → 170°C → 190 °C → 210°C → 130 °C".

   Um Haarschäden zu vermeiden, erhöhen Sie die Temperatur nur bei Bedarf entsprechend Ihrem Haartyp und dem gewünschten Styling..

4. · **130/150 °C:** Feines oder glattes Haar
   · **170/190 °C:** Normales oder leicht lockiges Haar
   · **210 °C:** Dickes, lockiges oder kräftiges Haar

Haarlocken formen

Halte die Haarsträhne fest und rolle sie je nach gewünschtem Lockentyp langsam nach außen / innen um den Kamm. Halte die Position 3–5 Sekunden und wiederhole diesen Schritt 3 bis 5 Mal für ein besseres Ergebnis.

Gebrauchsanweisung

- Sobald die Temperatur eingestellt ist, beginnt die Erwärmung, und die tatsächliche Temperatur wird in Echtzeit auf dem LED-Bildschirm blinkend angezeigt. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, hört die Anzeige auf zu blinken, was darauf hinweist, dass das Produkt die gewünschte Temperatur erreicht hat und verwendet werden kann.
- Während der Anwendung teilen Sie das Haar gleichmäßig auf und kämmen eine angemessene Menge mehrmals von der Wurzel bis zur Spitze mit den Kämmen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.
- Während des Erwärmungsprozesses ist die Temperatur im Heizbereich und am Kopf des Glättkamms hoch. Verwenden Sie es nicht in der Nähe der Haut oder hitzeempfindlicher Gegenstände.
- Während des Ladevorgangs und der Benutzung kann der Griff leicht warm werden, was normal ist.
- **Automatische Abschaltung:** Dieses Produkt schaltet sich 15 Minuten nach dem Einschalten automatisch aus.

Ladeanleitung

- Wenn das Produkt mit dem Ladegerät verbunden ist, sind alle Nutzungsfunktionen gesperrt. Eine normale Bedienung ist erst nach Entfernen des Ladegeräts möglich.
- Wenn der Batteriestand unter dem Schutzwert liegt, blinkt die Betriebsanzeige fünfmal, um eine Tiefentladung zu verhindern, und das Gerät schaltet sich aus.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Batteriestandsanzeige.
- Wenn das Produkt vollständig geladen ist und das Ladegerät noch angeschlossen ist, bleibt die rote Betriebsanzeige dauerhaft an.
- Beim Abziehen des Ladekabels erlischt die Betriebsanzeige.
- Für ein besseres Nutzungserlebnis wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch aufzuladen.

Vorteile des DEFRIZZ-Geräts:

Der Haartrockner erzeugt negative Ionen, die folgende Vorteile bieten:

1. Negative Ionen zersetzen Wassermoleküle in kleinere Tröpfchen, wodurch das Haar schneller trocknet. Dies verringert die Notwendigkeit einer längeren Hitzebelastung.

2. Neutralisiert positive Ladungen auf den Haarsträhnen, glättet die Kutikula und minimiert statische Elektrizität. Dies ist besonders vorteilhaft für lockiges oder dickes Haar, das zu Frizz neigt.

3. Abgeflachte Kutikula reflektieren Licht besser, was zu glänzenderem und glatterem Haar führt.

Heizkämme mit Keramikbeschichtung

Eine fortschrittliche Keramik-Emaille-Beschichtung sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung, sodass jedes Haar gleichmäßig von innen nach außen auf eine konstante Temperatur erhitzt wird.

Hochwertige Batteriezellen

Es werden hochwertige Batteriezellen verwendet, um bei gleichem Volumen eine höhere Kapazität zu erreichen – für langanhaltende Energie, hohe Sicherheit und eine lange Lebensdauer der Batterie.

Bürgschaft

Dieses Dokument von Worldsell S.L. ist als Garantieschein für das Produkt gültig. Alle Reklamationen müssen an folgende Adresse gerichtet werden:

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spanien

Die Garantiezeit für Fabrikationsfehler beträgt 6 Monate ab dem Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers entstehen.

Datum des Erwerbs:

Unterschrift und Stempel der Verkaufsstelle:

Gracias por comprar este producto

Estamos seguros de que apreciará todo el cuidado que se ha puesto en su diseño y fabricación. Investigamos constantemente combinando innovación y tecnología para crear productos de primera calidad. Aplicamos los métodos más avanzados y utilizamos los mejores materiales. Esto garantiza un excelente rendimiento. Ofrecemos productos diseñados para los clientes más exigentes que desean lograr excelentes resultados. **Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas.**

Advertencias

Por favor, lea atentamente las siguientes advertencias y el resto del manual antes de utilizar el aparato.

1. **ATENCIÓN:** No utilice la plancha de alisar el cabello cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
2. No utilice el aparato con las manos mojadas, en un ambiente húmedo o sobre superficies mojadas. No lo sumerja en agua u otros líquidos. **Si el aparato cae al agua, no toque el agua y desenchúfelo inmediatamente.**
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado inmediatamente únicamente por el fabricante, por un servicio técnico autorizado o por un profesional cualificado.
4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No tire de él, ni lo retuerza, ni lo enrolle alrededor de la unidad.
5. Este aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia cuando esté enchufado.
6. Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual.

¡IMPORTANTE! El incumplimiento de todas estas advertencias e indicaciones podría provocar daños irreparables en el producto, así como poner en riesgo la seguridad del usuario.

7. No utilice accesorios que hayan sido modificados o que no hayan sido aprobados por el fabricante.
8. No utilizar al aire libre ni en zonas donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
9. No toque las superficies calientes del aparato.
10. Este aparato se calienta cuando se utiliza; no permita que los ojos y la piel desnuda toquen las superficies calientes.
11. Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador.
12. **¡IMPORTANTE! La limpieza y el mantenimiento de la plancha de alisar el cabello no deben ser realizados por niños sin supervisión.** Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con la plancha de alisar el cabello.
13. **Este aparato está destinado a un uso profesional.**

Advertencias

Por favor, lea atentamente las siguientes advertencias y el resto del manual antes de utilizar el aparato.

Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. Una vez haya decidido prescindir de él, debe llevarlo a un punto de recogida específico de reciclaje de aparatos eléctricos. Gracias al correcto reciclaje de pilas y aparatos eléctricos, contribuimos a evitar riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Si este producto sufre daños irreparables o, por cualquier motivo, se considera que su vida útil ha expirado, infórmese sobre las reglamentaciones locales, estatales y europeas con respecto a la eliminación y el reciclaje adecuados de productos que contengan plomo, baterías, plásticos, entre otros materiales, así como acerca de los puntos de recogida de este tipo de productos.

Este símbolo indica que este aparato no debe usarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Este producto cumple con el Marcado CE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad Europea en el enlace web **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-ce.pdf**

Tiene disponible este manual en formato digital en el enlace web **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-user-manual.pdf**

Limpieza y Mantenimiento

- Para preservar la durabilidad de su producto y eliminar la acumulación de suciedad, limpie la unidad con un paño suave y seco cuando esté desenchufada.
- Apague siempre el aparato cuando no lo utilice.
- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.
- Guarde el aparato y el cable de alimentación en un lugar seco cuando no los utilice.
- Cualquier otra acción de mantenimiento debe ser realizada por un servicio técnico autorizado.

Especificaciones técnicas. Cepillo-Plancha DEFRIZZ

(MODELO SW018)

- Adaptador: 110-240V 50/60Hz
- Entrada dispositivo: 5V 2A
- Potencia: 55 W
- Calentamiento super rápido mediante MCH
- Temperatura ajustable de 130 a 210 °C
- Batería de litio de 5200mAh
- 45 min de uso a máxima temperatura
- 3 horas hasta carga completa
- Placa revestida de cerámica
- Generador de iones
- Pantalla LED
- Se desconecta en 15 min sin uso
- Incluye bolsa térmica

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, España

Componentes

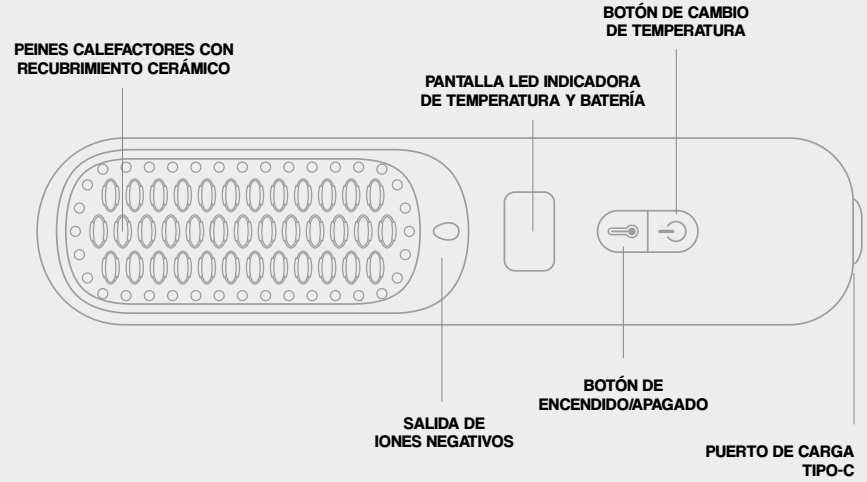

Instrucciones de funcionamiento

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el aparato. La pantalla LED mostrará 130 °C. La batería real del dispositivo se mostrará también a la derecha de la pantalla.

   Los iones negativos permanecerán activados mientras el aparato esté en funcionamiento.

2. Para apagar de nuevo el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. La pantalla LED se apagará y se detendrán todas las funciones.

3. Ajuste la temperatura según sus necesidades. Pulse brevemente el botón de ajuste de temperatura para cambiar el modo de temperatura. El modo de temperatura cambia cíclicamente del nivel más bajo al más alto y vuelve al más bajo en el siguiente orden:

   "130 °C → 150 °C → 170°C → 190 °C → 210°C → 130 °C".

   Para evitar dañar el cabello, aumente únicamente la temperatura si es necesario, dependiendo de su tipo de cabello y estilo de peinado.

4. · **130/150 °C:** Cabello fino o liso
   · **170/190 °C:** Cabello normal o ligeramente rizado
   · **210 °C:** Cabello grueso, rizado y áspero

Rizado del cabello

Sujete el mechón de cabello y enróllelo lentamente hacia afuera / adentro alrededor del peine, dependiendo del tipo de rizo deseado. Mantenga la posición durante 3–5 segundos en la punta del cabello. Repita este paso de 3 a 5 veces para obtener un mejor efecto.

Instrucciones de uso

- Una vez que se haya definido la temperatura, comenzará el calentamiento y la temperatura real se mostrará en tiempo real, parpadeando en la pantalla LED. Cuando la temperatura alcance el valor establecido, el número dejará de parpadear, lo que indica que el producto ha alcanzado la temperatura deseada y ya se puede utilizar.
- Durante el uso, divida uniformemente y ajuste una cantidad adecuada de cabello. Péinelo desde la raíz hasta las puntas varias veces con los dientes del peine hasta lograr el efecto deseado.
- Durante el proceso de calentamiento, la temperatura del área de calentamiento y de la cabeza del peine alisador es alta. No lo utilice cerca de la piel ni de objetos sensibles al calor durante su uso.
- Durante la carga y el uso, el mango puede calentarse ligeramente, lo cual es normal.
- **Apagado automático:** Este producto se apagará automáticamente 15 minutos después de encenderse.

Instrucciones de carga

- Cuando el producto esté conectado al cargador, todas las funciones de uso quedarán bloqueadas. Solo se podrá operar normalmente después de retirar el cargador.
- Cuando la carga de la batería sea inferior al valor de protección, con el fin de evitar una descarga excesiva, la luz indicadora de funcionamiento parpadeará cinco veces y luego el dispositivo se apagará.
- Cuando el producto está en estado de carga, el indicador de nivel de batería parpadea.
- Cuando el producto está completamente cargado y el cargador sigue conectado, la luz indicadora de funcionamiento roja permanecerá encendida de forma continua.
- Al desconectar el cable de carga, la luz indicadora de funcionamiento se apaga.
- Para obtener una mejor experiencia de uso, se recomienda que cargue el producto antes de utilizarlo.

Ventajas del dispositivo DEFRIZZ:

El secador genera iones negativos que producen los siguientes beneficios:

1. Los iones negativos descomponen las moléculas de agua en gotas más pequeñas, lo que permite que el cabello se seque más rápidamente. Esto reduce la necesidad de una exposición prolongada al calor.

2. Neutraliza las cargas positivas en los mechones de cabello, alisando la cutícula y minimizando la electricidad estática. Esto es especialmente beneficioso para el cabello rizado o grueso propenso al encrespamiento.

3. Las cutículas aplanadas reflejan mejor la luz, lo que da como resultado un cabello más brillante y suave.

Peines calefactores con recubrimiento cerámico

Se utiliza un avanzado recubrimiento de esmalte cerámico para lograr una distribución del calor más uniforme, permitiendo que cada cabello se caliente a una temperatura constante desde el interior hacia el exterior.

Celdas de batería de máxima calidad

Se utilizan las mejores celdas para lograr una mayor capacidad de batería en el mismo volumen, proporcionando energía duradera, alta seguridad y una larga vida útil de la batería.

Garantía

Este documento de Worldsell S.L. tiene validez como certificado de garantía del producto. Todas las reclamaciones deben realizarse a:

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, España

La vigencia de la garantía frente a defectos de fabricación es de 6 meses desde la fecha de compra. La garantía no cubre los daños derivados del uso incorrecto del producto ni del incumplimiento de las instrucciones del fabricante.

Fecha de adquisición:

Firma y sello del establecimiento de venta:

Grazie per aver acquistato questo prodotto

Siamo certi che apprezzerete la cura con cui sono stati progettati e realizzati. Siamo costantemente alla ricerca, combinando innovazione e tecnologia per creare prodotti di alta qualità.Applichiamo i metodi più avanzati ed utilizziamo i migliori materiali. Questo garantisce prestazioni eccellenti. Offriamo prodotti progettati per i clienti più esigenti che vogliono ottenere risultati eccellenti. **Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per future consultazioni.**

Avvertenze

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le seguenti avvertenze e il resto del manuale.

1. **ATTENZIONE:** Non utilizzare la piastra per capelli in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
2. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, in un ambiente umido o su superfici bagnate. Non immergere in acqua o altri liquidi. **Se l'apparecchio cade in acqua, non toccarlo e staccare immediatamente la spina.**
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente dal produttore, da un agente di assistenza autorizzato o da un professionista qualificato.
4. Tenere il cavo lontano da superfici calde. Non tirarlo, attorcigliarlo o avvolgerlo intorno all'unità.
5. Questo apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
6. Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale.

IMPORTANTE! La mancata osservanza di tutte queste avvertenze e istruzioni può causare danni irreparabili al prodotto e mettere in pericolo la sicurezza dell'utente.

7. Non utilizzare accessori modificati o non approvati dal produttore.
8. Non utilizzare all'aperto o in aree in cui vengono utilizzati prodotti in aerosol (spray) o in cui viene somministrato ossigeno.
9. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
10. L'apparecchio si surriscalda durante l'uso; evitare il contatto delle superfici calde con occhi e pelle nuda.
11. Per una maggiore protezione, si raccomanda l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta la stanza. Chiedere consiglio al vostro installatore.
12. **IMPORTANTE! La pulizia e la manutenzione della piastra per capelli non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.** Questo asciugacapelli può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con la piastra per capelli.
13. **Questo apparecchio è destinato ad un uso professionale.**

Avvertenze

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le seguenti avvertenze e il resto del manuale.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico. Una volta deciso di smaltirlo, è necessario portarlo in un punto di raccolta dedicato al riciclaggio degli apparecchi elettrici. Riciclando correttamente le batterie e gli apparecchi elettrici, contribuiamo a prevenire i rischi per la salute e a proteggere l'ambiente.

Se questo prodotto è irrimediabilmente danneggiato o, per qualsiasi motivo, si ritiene che la sua vita utile sia scaduta, informarsi sulle normative locali, statali ed europee relative al corretto smaltimento e riciclaggio di prodotti contenenti piombo, batterie, plastica e altri materiali, nonché sui punti di raccolta per questi tipi di prodotti.

Questo simbolo indica che l'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

Questo prodotto è conforme al marchio CE. La dichiarazione di conformità europea è disponibile al link **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-ce.pdf**

Questo manuale è disponibile in formato digitale all'indirizzo **wadprofessional.com/wad-defrizz-hair-straightener-user-manual.pdf**

Pulizia e manutenzione

- Per preservare la durata del prodotto e rimuovere lo sporco accumulato, pulire l'unità con un panno morbido e asciutto quando è scollegata.
- Spegnere sempre l'apparecchio quando non viene utilizzato.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo e conservarlo.
- Conservare l'apparecchio e il cavo di alimentazione in un luogo asciutto quando non vengono utilizzati.
- Qualsiasi altra manutenzione deve essere effettuata da un tecnico autorizzato.

Specifiche tecniche.
Spazzola lisciante DEFRIZZ

(MODELLO SW018)

- Adattatore: 110-240V 50/60Hz
- Ingresso dispositivo: 5V 2A
- Potenza: 55 W
- Riscaldamento super veloce attraverso MCH
- Temperatura regolabile da 130 a 210°C
- Batteria al litio da 5200mAh
- 45 minuti di utilizzo alla temperatura massima
- 3 ore per la carica completa
- Piastra rivestita in ceramica
- Generatore di ioni
- Display LED
- Si disconnette in 15 minuti senza utilizzo
- Include borsa térmica

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22 · 08918 Badalona, Spagna

Componenti

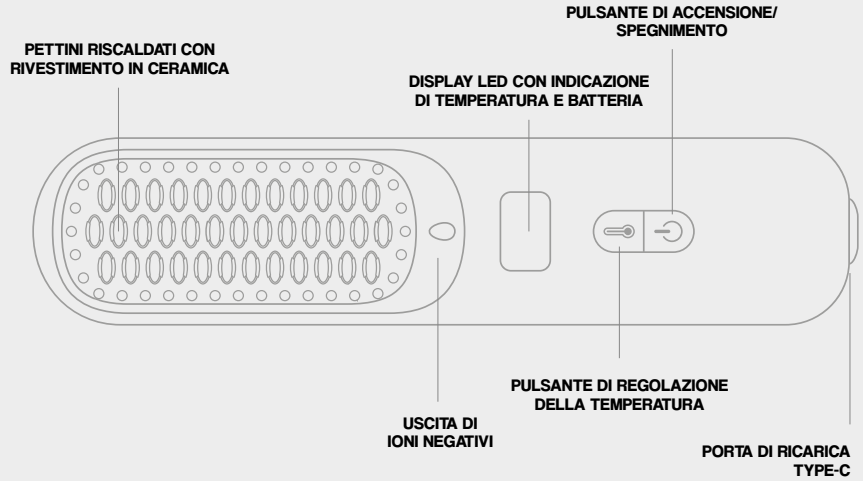

Istruzioni di funzionamento

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo. Lo schermo LED visualizzerà 130 °C. Il livello reale della batteria sarà mostrato anche sul lato destro dello schermo.

   Gli ioni negativi rimarranno attivi mentre il dispositivo è in funzione.

2. Per spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Il display LED si spegnerà e tutte le funzioni si interromperanno.

3. Regola la temperatura in base alle tue esigenze. Premi brevemente il pulsante di regolazione della temperatura per cambiare modalità. La temperatura cicla dal livello più basso al più alto e poi di nuovo al più basso nel seguente ordine:

   "130 °C → 150 °C → 170°C → 190 °C → 210°C → 130 °C".

   Per evitare di danneggiare i capelli, aumenta la temperatura solo se necessario, a seconda del tipo di capello e dell'acconciatura desiderata.

4. · **130/150 °C:** Capelli fini o lisci
   · **170/190 °C:** Capelli normali o leggermente mossi
   · **210 °C:** Capelli spessi, ricci o crespi

Arricciatura dei capelli

Tieni la ciocca di capelli e arrotolala lentamente verso l'esterno/verso l'interno intorno al pettine, a seconda del tipo di riccio desiderato. Mantieni la posizione per 3–5 secondi e ripeti questo passaggio 3-5 volte per un effetto migliore.

Instruzioni per l'uso

- Una volta impostata la temperatura, inizierà il riscaldamento e la temperatura reale verrà mostrata in tempo reale lampeggiando sul display LED. Quando la temperatura raggiunge il valore impostato, il numero smetterà di lampeggiare, indicando che il prodotto ha raggiunto la temperatura desiderata ed è pronto all'uso.
- Durante l'uso, dividi uniformemente e regola una quantità adeguata di capelli. Pettinali dalla radice alle punte più volte con i denti del pettine fino a ottenere l'effetto desiderato.
- Durante il riscaldamento, la temperatura dell'area riscaldante e della testa del pettine lisciacapelli è elevata. Non usarlo vicino alla pelle o a oggetti sensibili al calore durante l'uso.
- Durante la carica e l'uso, il manico può scaldarsi leggermente, il che è normale.
- **Spegnimento automatico:** questo prodotto si spegnerà automaticamente 15 minuti dopo l'accensione.

Instruzioni di carica

- Quando il prodotto è collegato al caricabatterie, tutte le funzioni di utilizzo sono bloccate. Il funzionamento normale è possibile solo dopo aver scollegato il caricabatterie.
- Quando il livello della batteria è inferiore al valore di protezione, per evitare una scarica eccessiva, la spia di funzionamento lampeggerà cinque volte e poi il dispositivo si spegnerà.
- Quando il prodotto è in carica, l'indicatore del livello della batteria lampeggia.
- Quando il prodotto è completamente carico e il caricabatterie è ancora collegato, la spia di funzionamento rossa rimarrà accesa continuamente.
- Quando il cavo di ricarica viene scollegato, la spia di funzionamento si spegne.
- Per una migliore esperienza d'uso, si consiglia di caricare il prodotto prima dell'utilizzo.

Vantaggi del dispositivo DEFRIZZ:

L'asciugacapelli genera ioni negativi che producono i seguenti benefici:

1. Gli ioni negativi scompongono le molecole d'acqua in gocce più piccole, permettendo ai capelli di asciugarsi più rapidamente. Ciò riduce la necessità di un'esposizione prolungata al calore.

2. Neutralizza le cariche positive sui capelli, lisciando la cuticola e riducendo l'elettricità statica. Questo è particolarmente vantaggioso per i capelli ricci o spessi inclini al crespo.

3. Le cuticole appiattite riflettono meglio la luce, conferendo ai capelli una maggiore lucentezza e morbidezza.

Pettini riscaldati con rivestimento in ceramicaco

Un avanzato rivestimento in smalto ceramico viene utilizzato per garantire una distribuzione del calore più uniforme, permettendo a ogni capello di riscaldarsi a una temperatura costante dall'interno verso l'esterno.

Celle della batteria di alta qualità

Vengono utilizzate celle di altissima qualità per ottenere una maggiore capacità della batteria nello stesso volume, garantendo energia duratura, elevata sicurezza e lunga durata della batteria.

Garanzia

Il presente documento di Worldsell S.L. è valido come certificato di garanzia del prodotto. Tutte le richieste di risarcimento devono essere inviate a:

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spagna

Il periodo di garanzia contro i difetti di fabbricazione è di 6 mesi dalla data di acquisto. La garanzia non copre i danni derivanti da un uso improprio del prodotto o dalla mancata osservanza delle istruzioni del produttore.

Data di acquisizione:

Firma e timbro del punto vendita:

PROFESSIONAL BEAUTY
wad

22
PAP

PROFESSIONAL BEAUTY

wad

VISIT US:

wadprofessional.com