



LUXE Black Shaving Machine

USER MANUAL MODEL HW003

(VERSION 202501)



PROFESSIONAL BEAUTY
wad


04 English

10 Français

16 Deutsch

22 Español

28 Italiano

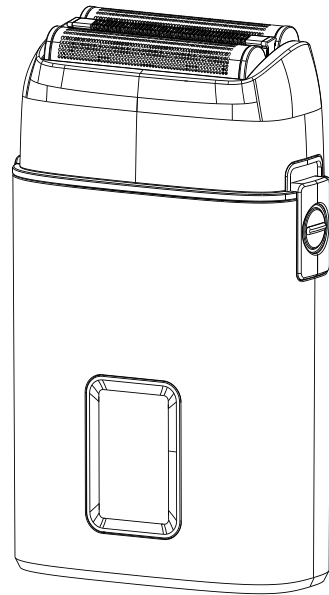

Thank you for purchasing this product

We are sure you will appreciate the care taken in designing and implementing it. We constantly research and combine innovation and technology to create high-quality products. We apply the most advanced methods and use the best materials to always obtain excellent performance. We offer products designed for the most demanding customers who want to achieve excellent results. **Read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.**

Warnings

Please read the following warnings and the rest of the manual carefully before using the appliance.

1. Give sufficient time for the battery to be fully charged.
2. This product contains batteries that cannot be replaced by the user. Batteries may only be replaced by service or qualified persons.
3. The cutting machine must be operated only with the power supply provided.
4. **IMPORTANT! Cleaning and maintenance of this appliance must not be carried out by children without supervision.** This shaver can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the shaver.
5. **IMPORTANT:** always keep the machine dry.
6. **This appliance is intended for professional use.**

IMPORTANT! Failure to follow all these warnings and instructions may cause irreparable damage to the product and jeopardize the user's safety.



This symbol indicates that this product should not be treated as normal household waste. Once you have decided to dispose of it, you should take it to a dedicated collection point for the recycling of electrical appliances. By recycling batteries and electrical appliances correctly, we help to prevent health hazards and protect the environment.

If this product is irreparably damaged or, for any reason, its useful life is deemed to have expired, please have a look at about local, state and European regulations regarding the proper disposal and recycling of products containing lead, batteries, plastics and other materials, as well as collection points for these types of products.



This product contains Lithium-Ion batteries.



This product complies with the CE Marking. You can find the European Declaration of Conformity at the web link **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-ce.pdf**

This manual is available in digital format at **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-user-manual.pdf**


Technical specifications. LUXE Black Shaver (MODEL HW003)

- Input voltage of AC/DC adapter 100-240 V
- Frequency 50/60Hz, 0,2 A
- Power 5 W
- 1.400 mAh lithium battery
- Includes VDE plug, support base, brush and storage bag
- LED screen indicating battery and maintenance
- 2 hours of working time
- Charging time 2 hours
- DC motor, 8.000 rpm
- Stainless steel blades
- Nickel strips
- Weight 225 g
- Lifetime > 500 hours

**Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spain**

Instructions for use

COMPONENTS:

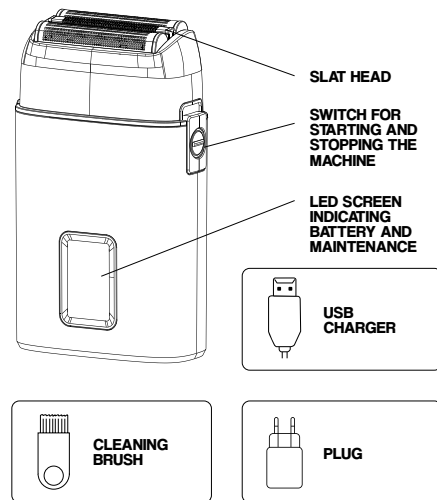

- 1 Remove the blade cap by pulling upwards, without pressing any button.
- 2 To switch it on, slide up the on/off button. To switch it off, slide down the button.
- 3 Once turned on, all the lights will light up white for 1 second and then display the battery level.

How to charge the machine

1. When the battery level is below 10%, the charge  indicator will start flashing, indicating that charging is necessary until it stops automatically.
2. Insert the plug's cable into the base of the shaver and connect it to the power supply.
3. The charging time is 2 hours. During charging, the red charging indicator light will remain on.

When charging is complete, the indicator light will turn off, and the battery level indicator will show 100%.

Cleaning and maintenance

1. Hold down the button and pull upwards.
2. Clean the blade with the cleaning brush provided.
3. Every two hours of accumulated work, the cleaning reminder symbol will flash for 30 seconds on the screen to remind you to clean.
4. If proper maintenance is not performed, the motor may become jammed due to hair inside and stop automatically. When this happens, "POWER LEFT %" will flash.

Precautions




1

Do not disassemble the product.




2

Water should not be used to wash the shaver. Keep it away from moisture while in operation.

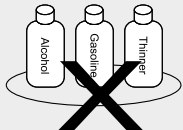

3

Use a small damp cloth or neutral liquid soap to clean the product. Do not use solvents.

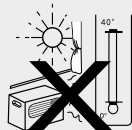

4

Never recharge the machine at temperatures above 40°C or below 0°C.

IS IT NORMAL FOR THE MACHINE TO OVERHEAT SLIGHTLY DURING USE OR RECHARGING.

Guarantee

This document from Worldsell S.L. is valid as a guarantee certificate for the product. All claims must be made to:

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spain

The warranty period against manufacturing defects is 6 months from the date of purchase. The warranty does not cover damage resulting from improper use of the product or failure to follow the manufacturer's instructions.

The battery and the blade are quick-wear parts and are excluded from the warranty.

Date of acquisition:

Signature and stamp of the sales outlet:

Merci d'avoir acheté ce produit

Nous sommes certains que vous apprécierez le soin apporté à leur conception et à leur fabrication. Nous sommes en recherche constante, combinant innovation et technologie pour créer des produits de qualité supérieure. Nous appliquons les méthodes les plus avancées et utilisons les meilleurs matériaux. Cela garantit d'excellentes performances. Nous proposons des produits conçus pour les clients les plus exigeants qui souhaitent obtenir d'excellents résultats. **Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.**

Avertissements

Veuillez lire attentivement les avertissements suivants et le reste du manuel avant d'utiliser l'appareil.

1. Laissez suffisamment de temps pour que la batterie se charge complètement.
2. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables par l'utilisateur. Les batteries ne peuvent être remplacées que par le service après-vente ou des personnes qualifiées.
3. La machine de découpe doit être utilisée uniquement avec l'alimentation électrique fournie.
4. **IMPORTANT ! Le nettoyage et l'entretien de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.** Ce rasoir ne peut pas être utilisé par des enfants en dessous de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le rasoir.
5. **IMPORTANT :** gardez toujours la machine au sec.
6. **Et appareil est destiné à un usage professionnel.**

IMPORTANT ! Le non-respect de tous ces avertissements et instructions peut entraîner des dommages irréparables au produit, ainsi que mettre en danger la sécurité de l'utilisateur.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal. Une fois que vous avez décidé de vous en débarrasser, vous devez l'apporter à un point de collecte dédié au recyclage des appareils électriques. En recyclant correctement les piles et les appareils électriques, nous contribuons à prévenir les risques sanitaires et à protéger l'environnement.

Si ce produit est endommagé au point de ne plus pouvoir être réparé ou si, pour quelques raisons que ce soit, sa durée de vie utile est considérée comme terminée, veuillez vous informer sur les réglementations locales, nationales et européennes concernant l'élimination et le recyclage appropriés des produits contenant du plomb, des batteries, des plastiques et d'autres matériaux, ainsi que sur les points de collecte de ces produits.



Ce produit contient des batteries Lithium-Ion.



Ce produit est conforme au marquage CE. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité européenne sur le lien internet **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-ce.pdf**

Ce manuel est disponible en format numérique sur **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-user-manual.pdf**

Spécifications techniques.

Rasoir LUXE Black


(MODÈLE HW003)

- Tension d'entrée de l'adaptateur AC/DC 100-240 V
- Fréquence 50/60Hz, 0,2 A
- Puissance 5 W
- Batterie au lithium de 1.400 mAh
- Prise VDE, support de charge de batterie, brosse et housse compris
- Écran LED indicateur de batterie et maintenance
- 2 heures de travail
- Temps de charge 2 heures
- Moteur DC, 8.000 tr./m.
- Lames en acier inoxydable
- Feuilles en nickel
- Poids 225 g
- Durée de vie > 500 heures

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Espagne

Mode d'emploi

COMPOSANTS:

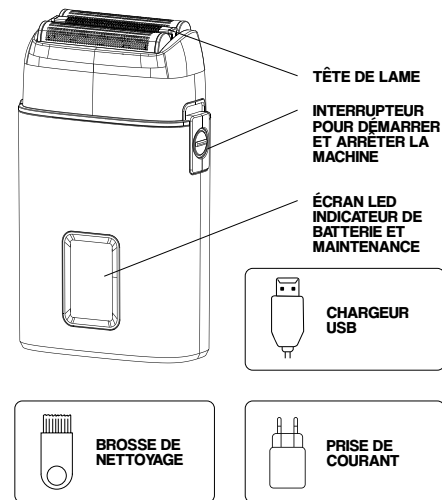


- 1 Sortez le capuchon des lames en tirant vers le haut sans appuyer aucun bouton.
- 2 Pour l'allumer, faites glisser le bouton M/A en haut. Pour l'éteindre, faites-le glisser en bas.
- 3 Une fois allumée, toutes les lumières s'allumeront en blanc pendant 1 seconde, puis afficheront le niveau de batterie.

Comment charger la machine

1. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, l'indicateur de charge  commencera à clignoter, indiquant qu'il est nécessaire de charger jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement.
2. Insérez le câble de la prise dans la base du rasoir et connectez-le à l'alimentation électrique.
3. Le temps de charge est de 2 heures. Pendant la charge, le voyant rouge de charge restera allumé.

Lorsque la charge est terminée, le voyant s'éteindra et l'indicateur de niveau de batterie affichera 100 %.

Nettoyage et entretien



1. Appuyez et maintenez le bouton et tirez vers le haut.



2. Nettoyez la lame avec la brosse de nettoyage fournie.



3. Toutes les deux heures de travail cumulé, le symbole de rappel de nettoyage clignotera pendant 30 secondes sur l'écran pour vous rappeler de nettoyer.




4. Si un entretien approprié n'est pas effectué, le moteur peut se bloquer à cause des cheveux à l'intérieur et s'arrêter automatiquement. Lorsque cela se produit, « POWER LEFT % » clignotera.

Précautions




- 1** Ne pas démonter le produit.

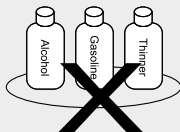

- 3** Utilisez un petit chiffon humide ou du savon liquide neutre pour nettoyer le produit. Ne pas utiliser de solvants.



- 2** L'eau ne doit pas être utilisée pour laver le rasoir. Maintenez-le à l'abri de l'humidité pendant son fonctionnement.

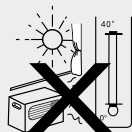

- 4** Ne rechargez jamais la machine à des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 0°C.

UN LÉGER ÉCHAUFFEMENT PENDANT LE FONCTIONNEMENT OU LA RECHARGE EST NORMALE.

Garantie

Ce document de Worldsell S.L. est valable comme certificat de garantie pour le produit. Toutes les réclamations doivent être adressées à :

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Espagne

La période de garantie contre les défauts de fabrication est de 6 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des instructions du fabricant.

La batterie et la lame sont des pièces d'usure rapide et sont exclues de la garantie.

Date d'acquisition:

Signature et cachet du point de vente:

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts

Wir sind sicher, dass Sie die Sorgfalt zu schätzen wissen, mit der sie entworfen und hergestellt wurden. Wir forschen ständig und kombinieren Innovation und Technologie, um Produkte von höchster Qualität zu schaffen. Wir wenden die modernsten Methoden an und verwenden die besten Materialien. Dies garantiert hervorragende Leistungen. Wir bieten Produkte für die anspruchsvollsten Kunden, die hervorragende Ergebnisse erzielen wollen. **Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.**

Warnungen

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise und den Rest des Handbuchs sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

1. Lassen Sie dem Akku genügend Zeit, um sich vollständig aufzuladen.
2. Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht vom Benutzer austauschbar sind. Die Batterien dürfen nur vom Kundendienst oder von qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
3. Die Schneidemaschine darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät betrieben werden.
4. **WICHTIG! Die Reinigung und Wartung dieses Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.** Dieser Rasierer kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Rasierapparat spielen.
5. WICHTIG: Halten Sie die Maschine immer trocken.
6. **Dieses Gerät ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.**

WICHTIG! Die Nichtbeachtung aller dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu irreparablen Schäden am Produkt führen und die Sicherheit des Benutzers gefährden.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Wenn Sie sich entschieden haben, es zu entsorgen, sollten Sie es zu einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten bringen. Durch das richtige Recycling von Batterien und Elektrogeräten tragen wir dazu bei, Gesundheitsgefahren zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.

Sollte dieses Produkt irreparabel beschädigt sein oder aus irgendeinem Grund seine Nutzungsdauer abgelaufen sein, informieren Sie sich bitte über die örtlichen, staatlichen und europäischen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung von Produkten, die Blei, Batterien, Kunststoffe und andere Materialien enthalten, sowie über Sammelstellen für diese Art von Produkten.



Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Batterien.



Dieses Produkt entspricht der CE-Kennzeichnung. Die Europäische Konformitätserklärung finden Sie unter dem Weblink **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-ce.pdf**

Dieses Handbuch ist in digitalem Format verfügbar unter **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-user-manual.pdf**


Technische Daten. LUXE Black Rasierer (MODELL HW003)

- Eingangsspannung des AC/DC-Adapters 100-240 V
- Frequenz 50/60Hz, 0,2 A
- Leistung 5 W
- 1.400-mAh-Lithium-Akku
- Inklusive VDE-Stecker, Standfuß, Bürste und Tasche
- LED-Bildschirm zur Anzeige von Batterie und Wartung
- 2 Stunden Arbeitszeit
- Aufladezeit 2 Stunden
- Gleichstrommotor, 8.000 U/min.
- Klingen aus rostfreiem Stahl
- Nickelbleche
- Gewicht 225 g
- Lebensdauer > 500 Stunden

**Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spanien**

Anweisungen für den Gebrauch

KOMPONENTEN:

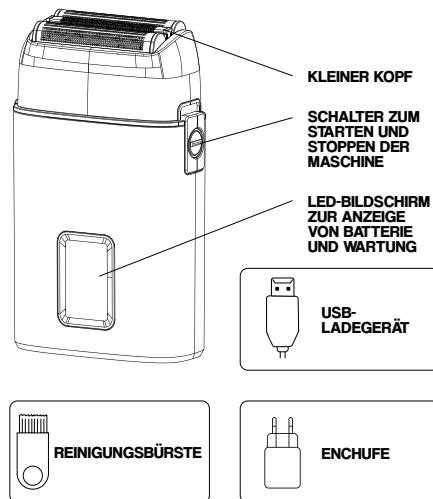


- 1 Entfernen Sie die Klingenabdeckung, indem Sie sie nach oben ziehen, ohne einen Knopf zu drücken.
- 2 Zum Starten schieben Sie den Ein-/Aus-Knopf nach oben. Um den Motor zu stoppen, schieben Sie ihn nach unten.
- 3 Sobald sie eingeschaltet ist, werden alle Lichter für 1 Sekunde weiß leuchten und dann den Batteriestand anzeigen.

So laden Sie die Maschine

1. Wenn der Batteriestand unter 10 % fällt, beginnt die Ladeanzeige zu blinken und zeigt an, dass ein Aufladen erforderlich ist, bis sie automatisch stoppt.
2. Stecken Sie das Kabel des Steckers in die Basis des Rasierers und schließen Sie es an die Stromversorgung an.
3. Die Ladezeit beträgt 2 Stunden. Während des Ladevorgangs bleibt die rote Ladeanzeige eingeschaltet.

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige und der Batteriestandsanzeiger zeigt 100 % an.

Reinigung und Wartung



1. Drücken Sie die Taste, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie sie nach oben.



2. Reinigen Sie die Klinge mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.



3. Alle zwei Stunden kumulierter Arbeit blinkt das Reinigungserinnerungssymbol 30 Sekunden lang auf dem Bildschirm, um Sie an die Reinigung zu erinnern.



4. Wenn keine ordnungsgemäße Wartung durchgeführt wird, kann der Motor aufgrund von Haaren im Inneren blockieren und automatisch stoppen. In diesem Fall wird „POWER LEFT %“ blinken.

Vorsichtsmaßnahmen




1

Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.




2

Der Rasierer sollte nicht mit Wasser gereinigt werden. Halten Sie ihn während des Betriebs von Feuchtigkeit fern.

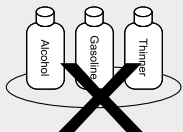

3

Verwenden Sie ein kleines feuchtes Tuch oder neutrale Flüssigseife, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

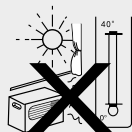

4

Laden Sie das Gerät niemals bei Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C auf.

EINE LEICHTE ERWÄRMUNG WÄHREND DES BETRIEBS ODER DES AUFLADENS IST NORMAL.

Bürgschaft

Dieses Dokument von Worldsell S.L. ist als Garantieschein für das Produkt gültig. Alle Reklamationen müssen an folgende Adresse gerichtet werden:

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spanien

Die Garantiezeit für Fabrikationsfehler beträgt 6 Monate ab dem Kaufdatum. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers entstehen.

Der Akku und die Klinge sind schnelle Verschleißteile und sind von der Garantie ausgeschlossen.

Datum des Erwerbs:

Unterschrift und Stempel der Verkaufsstelle:

Gracias por comprar este producto

Estamos seguros de que apreciará todo el cuidado que se ha puesto en su diseño y fabricación. Investigamos constantemente combinando innovación y tecnología para crear productos de primera calidad. Aplicamos los métodos más avanzados y utilizamos los mejores materiales. Esto garantiza un excelente rendimiento. Ofrecemos productos diseñados para los clientes más exigentes que desean lograr excelentes resultados. **Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas.**

Advertencias

Por favor, lea atentamente las siguientes advertencias y el resto del manual antes de utilizar el aparato.

1. Dejar cargar el tiempo necesario para que la batería se cargue por completo.
2. Este producto contiene baterías que no son reemplazables por el usuario. Las baterías solo pueden ser reemplazadas por el servicio técnico o personas calificadas.
3. La máquina de corte debe ser utilizada solo con la fuente de alimentación proporcionada.
4. **¡IMPORTANTE! La limpieza y el mantenimiento de este aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.** Esta máquina de afeitar puede ser utilizada por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con la máquina de afeitar.
5. **¡IMPORTANTE:** mantenga la máquina siempre seca.
6. **Este aparato está destinado a un uso profesional.**

¡IMPORTANTE! El incumplimiento de todas estas advertencias e indicaciones podría provocar daños irreparables en el producto, así como poner en riesgo la seguridad del usuario.



Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. Una vez haya decidido prescindir de él, debe llevarlo a un punto de recogida específico de reciclaje de aparatos eléctricos. Gracias al correcto reciclaje de pilas y aparatos eléctricos, contribuimos a evitar riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Si este producto sufre daños irreparables o, por cualquier motivo, se considera que su vida útil ha expirado, infórmese sobre las reglamentaciones locales, estatales y europeas con respecto a la eliminación y el reciclaje adecuados de productos que contengan plomo, baterías, plásticos, entre otros materiales, así como acerca de los puntos de recogida de este tipo de productos.



Este producto contiene baterías de Ion-Litio.



Este producto cumple con el Marcado CE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad Europea en el enlace web **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-ce.pdf**

Tiene disponible este manual en formato digital en el enlace web **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-user-manual.pdf**


Especificaciones técnicas. Máquina de Afeitar LUXE Black (MODELO HW003)

- Voltaje de entrada del adaptador AC/DC 100-240 V
- Frecuencia 50/60Hz, 0,2 A
- Potencia 5 W
- Batería de litio 1400 mAh
- Incluye enchufe VDE, base de soporte, cepillo y bolsa
- Pantalla LED indicadora de batería y mantenimiento
- 2 horas de tiempo de trabajo
- Tiempo de carga 2 horas
- Motor DC, 8000 rpm.
- Cuchillas de acero inoxidable
- Láminas de níquel
- Peso 225 g
- Tiempo de vida > 500 horas

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22
08918 Badalona, España

Instrucciones de uso

COMPONENTES:

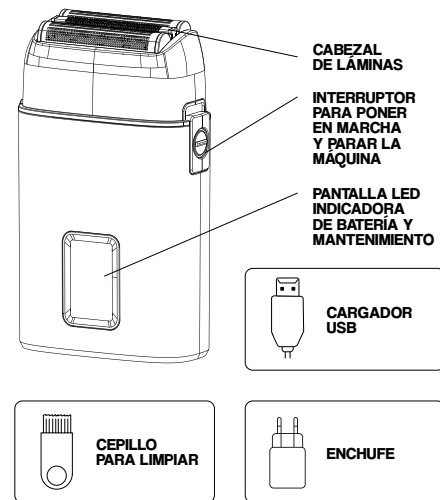

- 1 Quite la tapa de las cuchillas tirando hacia arriba, sin presionar ningún botón.
- 2 Para poner en marcha, deslice el botón de encendido/apagado hacia arriba. Para parar el motor, deslícelo hacia abajo.
- 3 Una vez encendida, todas las luces se encienden en blanco durante 1 segundo y luego muestran el nivel de batería.

Cómo cargar la máquina

1. Cuando el nivel de batería sea inferior al 10 %, el indicador de carga comenzará a parpadear, indicando que es necesario cargar hasta que se detenga automáticamente.
2. Introduzca el cable del enchufe en la base de la máquina de afeitar y conéctelo a la corriente.
3. El tiempo de carga es de 2 horas. Durante la carga, la luz roja indicadora de carga estará siempre encendida.

Cuando la carga está completa, la luz indicadora se apagará y el indicador de nivel de batería mostrará 100%.

Limpieza y mantenimiento

1. Mantenga presionado el botón y tire hacia arriba.
2. Limpie la cuchilla con el cepillo de limpieza suministrado.
3. Cada dos horas de trabajo acumuladas, el símbolo de recordatorio de limpieza parpadeará durante 30 segundos en la pantalla para recordarle que debe limpiar.
4. Si no se hace el mantenimiento adecuado, el motor puede atascarse debido a los pelos del interior y parar automáticamente. Cuando esto pase, "POWER LEFT %" parpadeará.


Precauciones




- 1** No desmonte el producto.



- 2** No debe usar agua para lavar la máquina de afeitar. Manténgala alejada de la humedad mientras esté en funcionamiento.

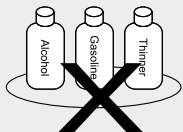

- 3** Utilizar un pequeño paño húmedo o con jabón líquido neutro para limpiar el producto. No usar disolventes.

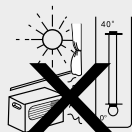

- 4** No recargar nunca la máquina con temperaturas por encima de 40°C o por debajo de 0°C.

UN LIGERO CALENTAMIENTO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO O LA RECARGA ES NORMAL.

Garantía

Este documento de Worldsell S.L. tiene validez como certificado de garantía del producto. Todas las reclamaciones deben realizarse a:


Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, España

Fecha de adquisición:

Firma y sello del establecimiento de venta:

La vigencia de la garantía frente a defectos de fabricación es de 6 meses desde la fecha de compra. La garantía no cubre los daños derivados del uso incorrecto del producto ni del incumplimiento de las instrucciones del fabricante.

La batería y la cuchilla son piezas de desgaste rápido que se excluyen de la garantía.



Grazie per aver acquistato questo prodotto

Siamo certi che apprezzerete la cura con cui sono stati progettati e realizzati. Siamo costantemente alla ricerca, combinando innovazione e tecnologia per creare prodotti di alta qualità. Appliciamo i metodi più avanzati e utilizziamo i migliori materiali. Questo garantisce prestazioni eccellenti. Offriamo prodotti progettati per i clienti più esigenti che vogliono ottenere risultati eccellenti. **Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per future consultazioni.**

Avvertenze

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le seguenti avvertenze e il resto del manuale.

1. Lasciare in carica il tempo sufficiente per ricaricare completamente la batteria.
2. Questo prodotto contiene batterie non sostituibili dall'utente. Le batterie possono essere sostituite solo da personale tecnico o qualificato.
3. Il rasoio deve essere utilizzato solo con l'alimentazione elettrica in dotazione.
4. **IMPORTANTE! La pulizia e la manutenzione di questo apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.** Questo rasoio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il rasoio.
5. **IMPORTANTE:** mantenere la macchina sempre asciutta.
6. **Questo apparecchio è destinato ad un uso professionale.**

IMPORTANTE! La mancata osservanza di tutte queste avvertenze ed istruzioni può causare danni irreparabili al prodotto e mettere in pericolo la sicurezza dell'utente.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico. Una volta deciso di smaltirlo, è necessario portarlo in un punto di raccolta dedicato al riciclaggio degli apparecchi elettrici. Riciclando correttamente le batterie e gli apparecchi elettrici, contribuiamo a prevenire i rischi per la salute e a proteggere l'ambiente.

Se questo prodotto è irrimediabilmente danneggiato o, per qualsiasi motivo, si ritiene che la sua vita utile sia scaduta, informarsi sulle normative locali, statali ed europee relative al corretto smaltimento e riciclaggio di prodotti contenenti piombo, batterie, plastica e altri materiali, nonché sui punti di raccolta per questi tipi di prodotti.



Questo prodotto contiene batterie agli ioni di litio.



Questo prodotto è conforme al marchio CE. La dichiarazione di conformità europea è disponibile al link **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-ce.pdf**

Questo manuale è disponibile in formato digitale all'indirizzo **wadprofessional.com/wad-luxe-black-shaving-machine-user-manual.pdf**


Specifiche tecniche. Rasoio LUXE Black (MODELLO HW003)

- Tensione di ingresso dell'adattatore CA/CC 100-240 V
- Frequenza 50/60Hz, 0,2 A
- Potenza 5 W
- Batteria al litio da 1400 mAh
- Include spina VDE, base di supporto, spazzola e borsa
- Schermo LED indicatore di batteria e manutenzione
- 2 ore di lavoro
- Tempo di ricarica 2 ore
- Motore DC, 8.000 rpm.
- lame in acciaio inossidabile
- Lastre di nichel
- Peso 225 g
- Durata > 500 ore

Worldsell S.L. · C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spagna

Istruzioni per l'uso

COMPONENTI:

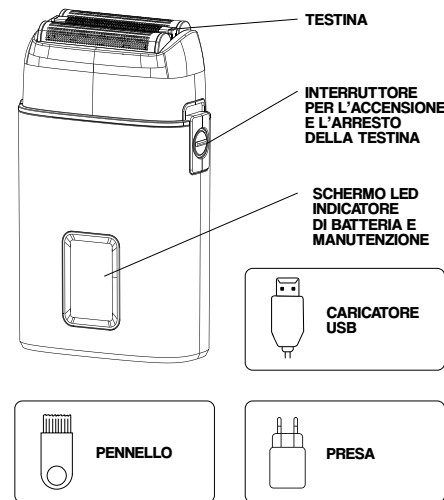


- 1 Rimuovere il coprilama tirandolo verso l'alto, senza premere alcun pulsante.
- 2 Per iniziare, far scorrere il pulsante di accensione/spegnimento verso l'alto. Per arrestare il motore, farlo scorrere verso il basso.
- 3 Una volta accesa, tutte le luci si accenderanno in bianco per 1 secondo e poi mostreranno il livello della batteria.

Come caricare il rasoio

1. Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore di carica inizierà a lampeggiare, indicando che è necessario caricare fino a quando si fermerà automaticamente.
2. Inserire il cavo della spina nella base del rasoio e collegarlo alla corrente.
3. Il tempo di ricarica è di 2 ore. Durante la ricarica, la spia rossa dell'indicatore di carica rimarrà accesa.

Quando la ricarica è completa, la spia si spegnerà e l'indicatore del livello della batteria mostrerà il 100%.

Pulizia e manutenzione



1. Tenere premuto il pulsante e tirare verso l'alto.



2. Pulire la lama con il pennello in dotazione.



3. Ogni due ore di lavoro accumulato, il simbolo di promemoria per la pulizia lampeggerà per 30 secondi sullo schermo per ricordarti di pulire.



4. Se non viene effettuata una corretta manutenzione, il motore potrebbe bloccarsi a causa dei capelli all'interno e fermarsi automaticamente. Quando ciò accade, "POWER LEFT %" lampeggerà.


Precauzioni




1 Non smontare l'apparecchio.



2 Non utilizzare acqua per lavare il rasoio. Durante il funzionamento, tenerlo lontano dall'umidità.

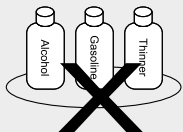

3 Per pulire il prodotto, utilizzare un piccolo panno umido o del sapone liquido neutro. Non utilizzare solventi.

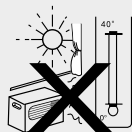

4 Non ricaricare mai l'apparecchio con temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C.

UN LEGGERO RISCALDAMENTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO O LA RICARICA È NORMALE.

Garanzia

Il presente documento di Worldsell S.L. è valido come certificato di garanzia del prodotto. Tutte le richieste di risarcimento devono essere inviate a:

Worldsell S.L.
C/ de la Mora 22
08918 Badalona, Spagna


Il periodo di garanzia contro i difetti di fabbricazione è di 6 mesi dalla data di acquisto.

La garanzia non copre i danni derivanti da un uso improprio del prodotto o dalla mancata osservanza delle istruzioni del produttore.

La batteria e la lama sono parti soggette ad usura rapida e sono escluse dalla garanzia.

Data di acquisizione:

Firma e timbro del punto vendita:





PROFESSIONAL BEAUTY
wad



PROFESSIONAL BEAUTY
wad

VISIT US:
wadprofessional.com